

薬品配合計量システム


装置概要... 薬品配合時の[計量ミスの検知][原料の取り違い検知][原料のロット管理][完成品の管理][作業記録管理]などがバーコードリーダ操作で簡単に行え、高精度かつ効率的な品質管理とリスクマネジメントを実現します。



特長

- 1 秤量作業時、バーコードの利用により人的ミスを削減、作業負荷を軽減!!
- 2 秤量者とコンピュータによる二重チェックでリスクを低減!!
- 3 作業記録の自動作製保存、いつでも履歴の閲覧が可能!!
- 4 ローカルネットワークでの管理が可能!!

ワークグループ... マイクロソフト ウィンドウズ ネットワーク

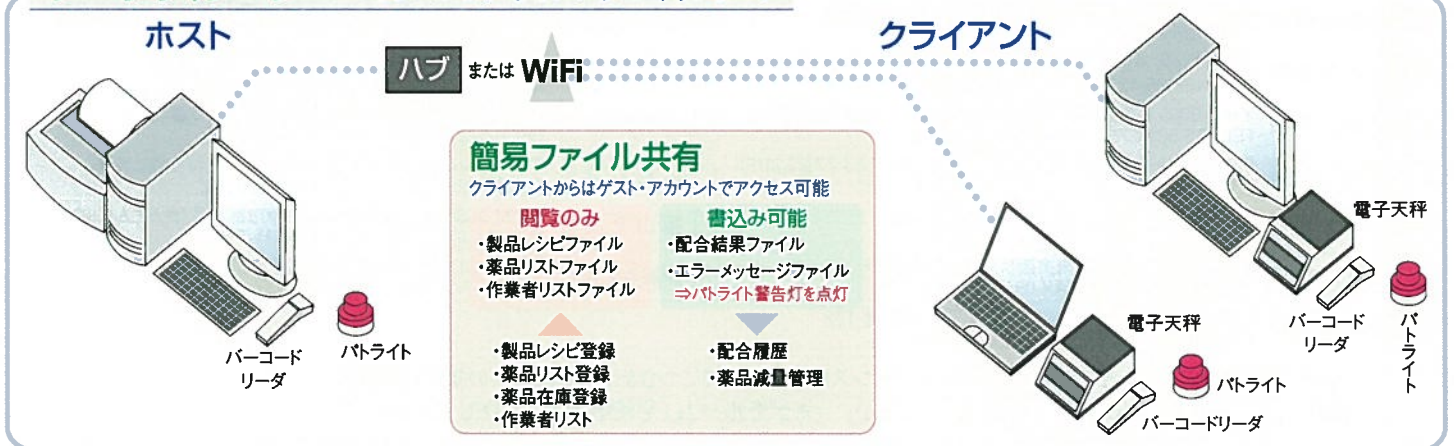


品質管理とリスクマネージメント

計量ミス・作業ミスの検知、秤量結果の自動記録等、想定される様々なリスクを効率的に回避し、精度の高い品質管理を行います。

原料ピッキングミスの検知


薬品登録

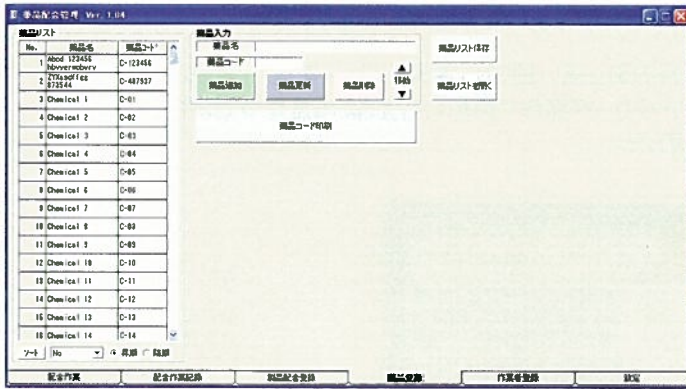

バーコード読み込みによる原料のチェックおよび原料ロットNo.の管理で、原料のピッキングミスを防止します。ピッキングミスが発生すれば警告画面で即座に表示。薬品在庫量の管理も行います。

秤量作業ミスの検知


製品配合作業

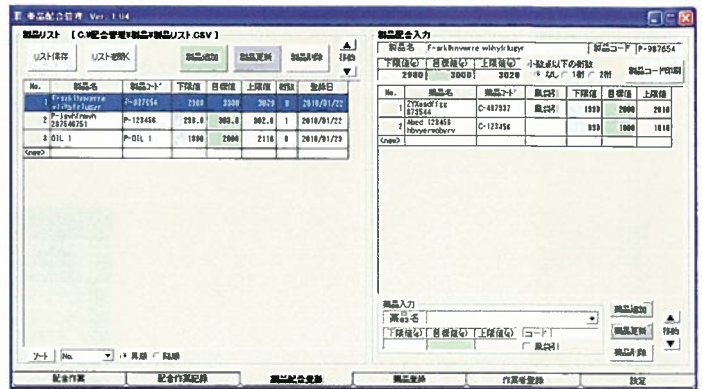

製品名・秤量薬品名・秤量順番・秤量目標値を画面に表示、さらに重量チェック機能で秤量作業ミスを防ぎます。

秤量作業結果の転記ミス防止

製品履歴

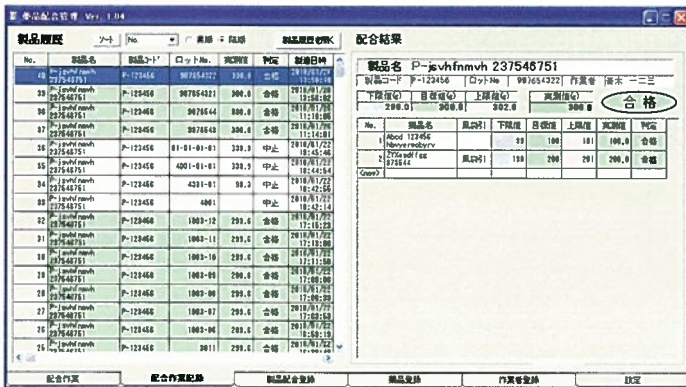

秤量結果はホストコンピューターへ自動的に記録、レポート作成されるため秤量結果の転記ミスが起こりません。データはCSV形式で保存されます。

主な機能

◇ 各種薬品データの登録
(種類・ロットNo.・在庫量)

◇ 作業者登録

◇ 製品配合表登録

※これらのデータはバーコード形式にて出力可能です。

その他の機能

◇ 秤量エラー時のアラーム出力機能。



株式会社 北浜製作所

- 本社 〒540-0036 大阪市中央区船越町2丁目1番6号
TEL.06-6942-2371 FAX.06-6942-2709
- 関東支社 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目3番13号(第二白川ビル7F)
TEL.03-5745-0601 FAX.03-5745-0605
- 千葉営業所 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目15番地9
TEL.0436-20-3546 FAX.0436-25-6881
- 藤沢営業所 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町9番地8(第1鈴重ビル3F)
TEL.0466-55-4220 FAX.0466-55-4225
- 京都営業所 〒607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1(三井生命京都山科ビル6F)
TEL.075-583-2758 FAX.075-583-2768
- 神戸西営業所 〒675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津234番地7(セラサ加古川1F)
TEL.079-425-2400 FAX.079-425-2405
- 大竹営業所 〒739-0611 広島県大竹市新町2丁目4番8号
TEL.0827-52-1290 FAX.0827-52-1275
- 徳山営業所 〒745-0054 山口県周南市西松原4丁目1番21号
TEL.0834-22-0606 FAX.0834-22-1659
- 松山営業所 〒791-0054 愛媛県松山市空港通7丁目14番4号-102
TEL.089-973-8868 FAX.089-973-0998

- 尼崎事業所 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目8番13号
TEL.06-6491-8121 FAX.06-6493-1618
- 東京営業所 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目3番13号(第二白川ビル7F)
TEL.03-5745-0601 FAX.03-5745-0605
- 筑波営業所 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園D8街区3(日信ビル3F)
TEL.029-855-6886 FAX.029-855-8118
- 尼崎営業所 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目8番13号
TEL.06-6491-8121 FAX.06-6493-1618
- 堺営業所 〒590-0013 大阪府堺市堺区東雲西町1丁目7番15号
TEL.072-227-7767 FAX.072-227-7768
- 広島営業所 〒730-0016 広島市中区鞆町3番56号(中特会館ビル2F)
TEL.082-221-0343 FAX.082-222-6686
- 福山営業所 〒720-0066 広島県福山市三之丸町8番26号(かぶたんビル3F)
TEL.084-973-2580 FAX.084-931-7655
- 新居浜営業所 〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3丁目4番2号
TEL.0897-37-3980 FAX.0897-37-3981

システムに関するご説明、モデルシステムによるデモンストレーション等につきましては、最寄りの営業所または
尼崎事業所内デモルームまで、随時お問合せください。 ※デモルーム(尼崎事業所)…TEL:06-6491-8121

仕様等は予告なく変更することがあります。本カタログに掲載されている写真及び図版等の無断複製・転載を禁じます。